


Comp ARA

Zu einer Comp ARA gehören:

A = 1 x Stütze mit vormontierter Feder und Blech

B = 2 x Zyl.Schraube M6x30


C = 2 x Distanzhülse

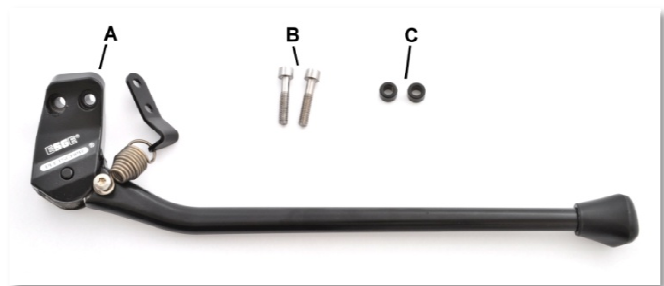

Schritt 1



Schritt 2

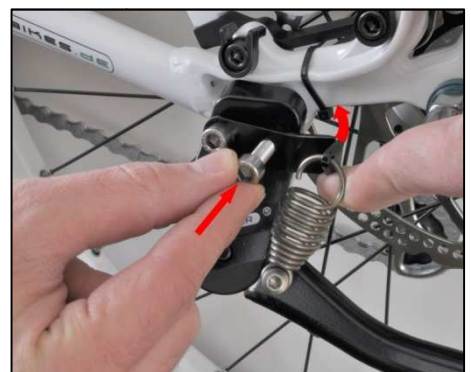

Schritt 3



Schritt 4



Schritt 5

1. Platzieren Sie in der linken Vertiefung eine Distanzhülse (C). Führen Sie die erste Schraube (B) durch das Blech und die Distanzhülse (C) in das Gewinde am Rahmenausfallende und ziehen Sie die Schraube (B) ein paar Umdrehungen an.
2. Platzieren Sie die zweite Distanzhülse (C) in die rechte Vertiefung.
3. Ziehen Sie das Blech am rechten Rand nach oben. Die Feder wird gespannt. Führen Sie die zweite Schraube (B) ins rechte Gewinde ein.
4. Ziehen Sie die rechte Schraube (B) komplett an.
5. Ziehen Sie nun noch die linke Schraube (B) komplett an.