


# Montageanleitung

Halteblech C zusammen mit Halteblech B in die Führungsnut der Stütze A einlegen und festhalten. Imbusschraube I (M6 x 20) durch die Bohrung der Stütze A sowie durch die Langlöcher der beiden Haltebleche C+B stecken. U-Scheibe F und Sicherungsmutter E von Hand leicht auf die Imbusschraube I drehen. Die auf der Stütze vormontierten Haltebleche C+B auf der Sattelstrebe G fixieren. Hierzu sind die beiden Haltebleche gegeneinander zu verschieben, bis Sie die Sattelstrebe umschliessen. Nun wird die Stütze auf die Kettenstrebe H gehalten. Hierbei muss die Kettenstrebe im Prisma der Stütze liegen. Das Klemmblech D wird jetzt von hinten auf die Kettenstrebe gelegt und mit der Hand festgehalten. Anschliessend werden die beiden Imbusschrauben J (M6 x 35) und K (M6 x 50) durch die Bohrung der Stütze gesteckt und in die Gewindeöse des Klemmbleches D gedreht. Jetzt kann die Stütze nochmals ausgerichtet werden. Es ist darauf zu achten das die Haltebleche C+B an der Sattelstrebe G anstehen. Nach dem Ausrichten der Stütze werden alle Schrauben fest angezogen. Damit die Schraube I angezogen werden kann, muss die Sicherungsmutter mit einem Gabel oder Ringschlüssel gegengehalten werden.

**Bitte achten Sie darauf, dass keine Kabel oder Züge eingeklemmt werden. Anzugsmoment 5 Nm, im Zweifelsfall Fachhändler fragen! Prüfen Sie regelmässig den festen Sitz der Schrauben!**  
**Warnung! Kinder nie alleine im Kindersitz auf dem Fahrrad lassen!**

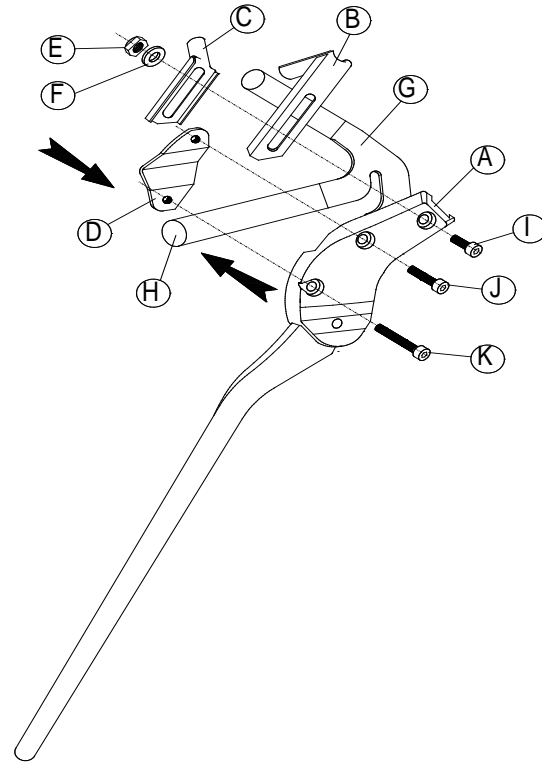

# Montageanleitung

Halteblech C zusammen mit Halteblech B in die Führungsnut der Stütze A einlegen und festhalten. Imbusschraube I (M6 x 20) durch die Bohrung der Stütze A sowie durch die Langlöcher der beiden Haltebleche C+B stecken. U-Scheibe F und Sicherungsmutter E von Hand leicht auf die Imbusschraube I drehen. Die auf der Stütze vormontierten Haltebleche C+B auf der Sattelstrebe G fixieren. Hierzu sind die beiden Haltebleche gegeneinander zu verschieben, bis Sie die Sattelstrebe umschliessen. Nun wird die Stütze auf die Kettenstrebe H gehalten. Hierbei muss die Kettenstrebe im Prisma der Stütze liegen. Das Klemmblech D wird jetzt von hinten auf die Kettenstrebe gelegt und mit der Hand festgehalten. Anschliessend werden die beiden Imbusschrauben J (M6 x 35) und K (M6 x 50) durch die Bohrung der Stütze gesteckt und in die Gewindeöse des Klemmbleches D gedreht. Jetzt kann die Stütze nochmals ausgerichtet werden. Es ist darauf zu achten das die Haltebleche C+B an der Sattelstrebe G anstehen. Nach dem Ausrichten der Stütze werden alle Schrauben fest angezogen. Damit die Schraube I angezogen werden kann, muss die Sicherungsmutter mit einem Gabel oder Ringschlüssel gegengehalten werden.

**Bitte achten Sie darauf, dass keine Kabel oder Züge eingeklemmt werden. Anzugsmoment 5 Nm, im Zweifelsfall Fachhändler fragen! Prüfen Sie regelmässig den festen Sitz der Schrauben!**  
**Warnung! Kinder nie alleine im Kindersitz auf dem Fahrrad lassen!**

