

# Anleitung / Mounting Guide:

## F18 Fuss an die Flex Hülse montieren / Mount F18 feet to flex-sleeve



1. Innere Kante der Fussseite der Hülse grosszügig entgraten.

Deburr the inner edge of the foot of the sleeve.




2. Fuss und Hülse sorgfältig aufeinander ausrichten. Achten Sie auch den Winkel der Hülse zum Fuss.

Align the foot and sleeve carefully. Also pay attention to the angle of the sleeve to the foot.



3. Ausgerichteten Fuss und Hülse fest zusammendrücken. Bitte beachten Sie, dass die Kraft nur in Pfeilrichtung wirkt.

Tighten the aligned foot and sleeve. Please note that the force works only from sleeve to foot (like in the picture).

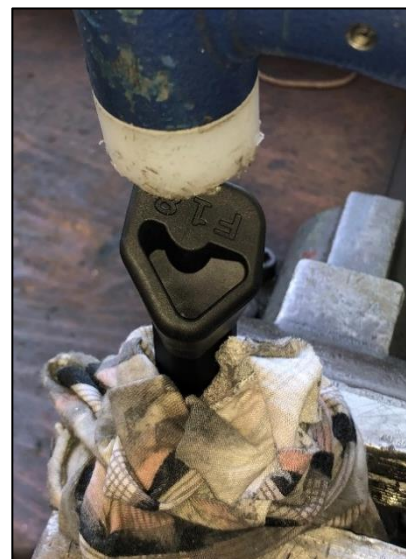

4. Falls die Hülse noch nicht die Endposition erreicht hat, Hülse mit einem Tuch umwickeln und in den Schraubstock einspannen. Mit einem Holz- oder Kunststoffhammer Fuss in die Hülse schlagen.

If the sleeve does not reach the end position, wrap the sleeve with a cloth and clamp it in a screw stick. Hit the foot in the sleeve with a wooden or plastic hammer.